D BY M.RED · ALL-IN-ONE SERIES

ZENITH AIO

DRIVERS — GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

WINDOWS 10 / 11


10 DRIVERS

ANTES DE EMPEZAR

CONTENIDO DEL PAQUETE

El paquete de drivers contiene diez carpetas. Abra cada carpeta, ejecute el instalador indicado a continuación y siga el asistente en pantalla. Cada driver se detalla paso a paso en las páginas siguientes.

#	DRIVER	CARPETA	INSTALADOR
01	AUDIO	Audio	Setup.exe
02	BLUETOOTH	Bluetooth	BT-22.200.0-32UWD-Win10.exe
03	CHIPSET	Chipset	SetupChipset.exe
04	GNA	GNA	gna.inf
05	GRAPHICS	Graphic	Intel 11-13Gen VGA gfx_win_101.4502.exe
06	HID EVENT FILTER	HIDEventFilterDriver › Installer	Setup.exe
07	LAN	LAN	Install_Win10_10.62.824.2022.exe
08	MEI	MEI	MEISetup.exe
09	SERIAL IO	Serial	SetupSerialIO.exe
10	WI-FI	WiFi	WiFi-22.250.1-Driver64-Win10-Win11.exe

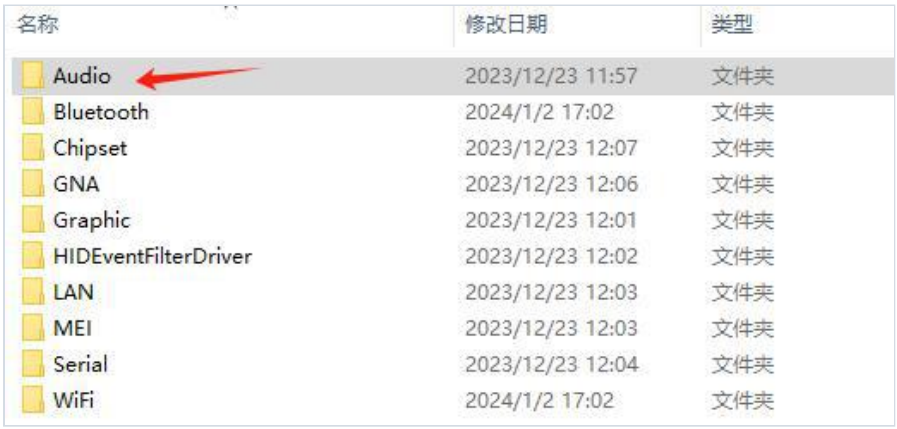

Las capturas proceden del manual original y muestran un sistema Windows en chino; las ventanas del instalador están en inglés. Siga los nombres de archivo y de los botones, que son los mismos en todos los idiomas.

DRIVER 01 / 10 · REALTEK AUDIO DRIVER


01 AUDIO


PATH Drivers › Audio › Setup.exe

01 Abra la carpeta Audio.

02 Haga doble clic en Setup.exe.

03 Haga clic en Next: se inicia la instalación.

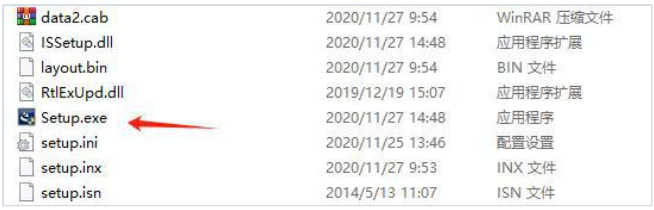

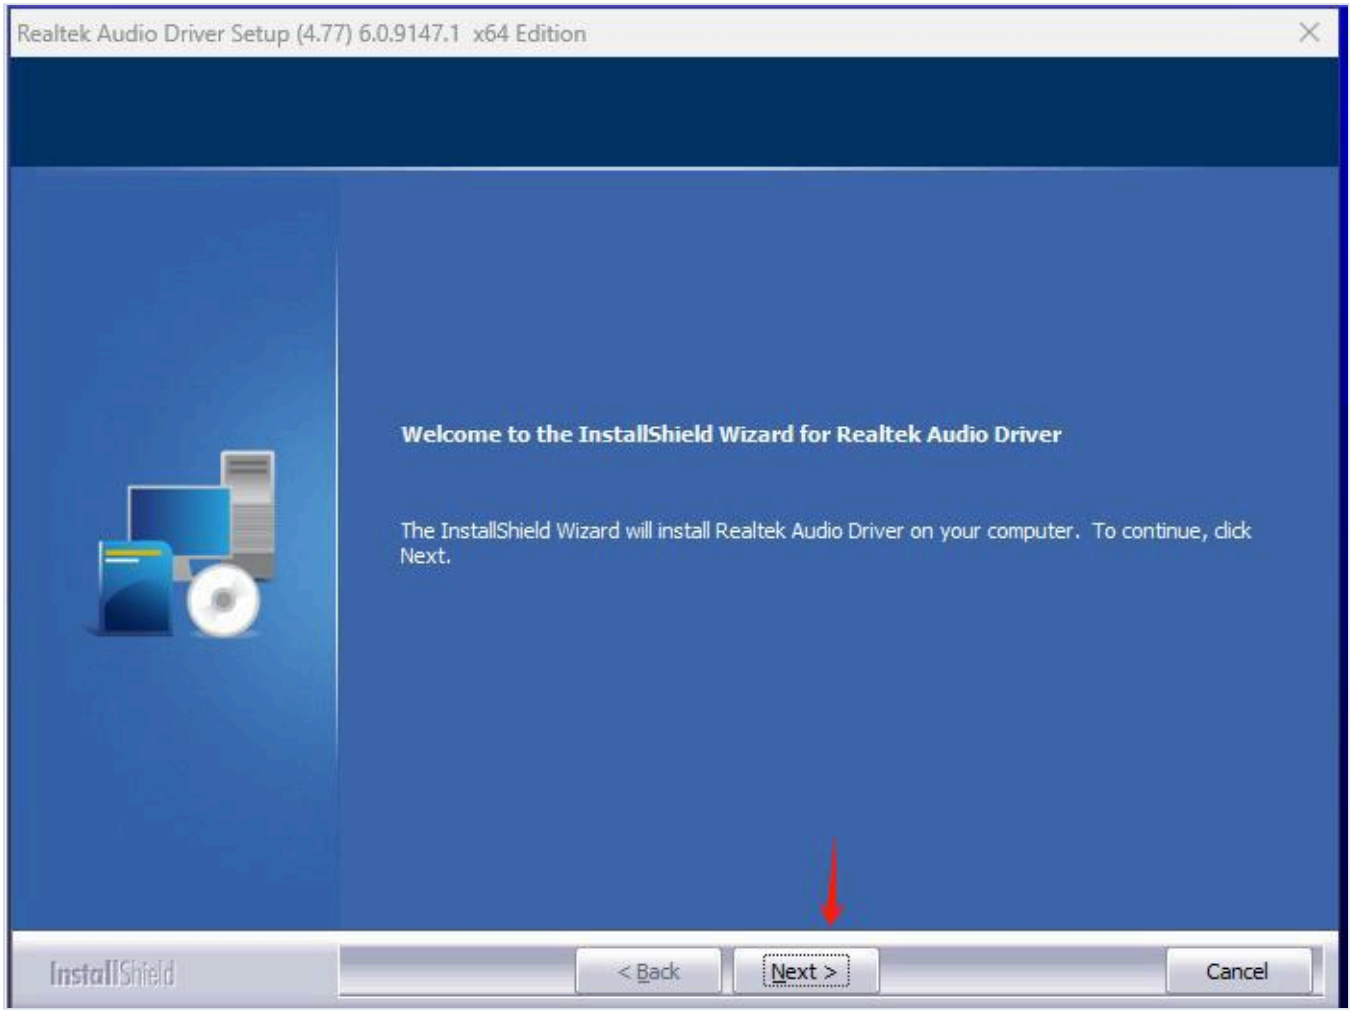

02 DRIVER 02 / 10 · INTEL® WIRELESS BLUETOOTH®

BLUETOOTH

PATH Drivers › Bluetooth › BT-22.200.0-32UWD-Win10.exe


01 Abra la carpeta Bluetooth.





02 Haga doble clic en BT-22.200.0-32UWD-Win10.exe y luego en Next.


03 Marque I accept the terms y haga clic en Next.

04 Elija Typical y haga clic en Install.

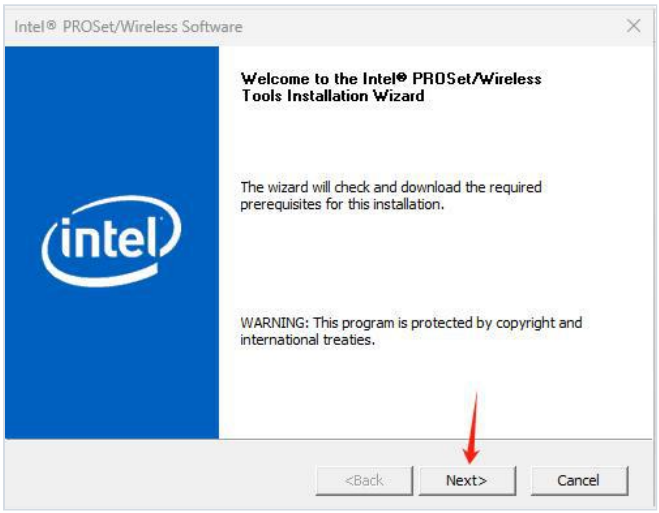

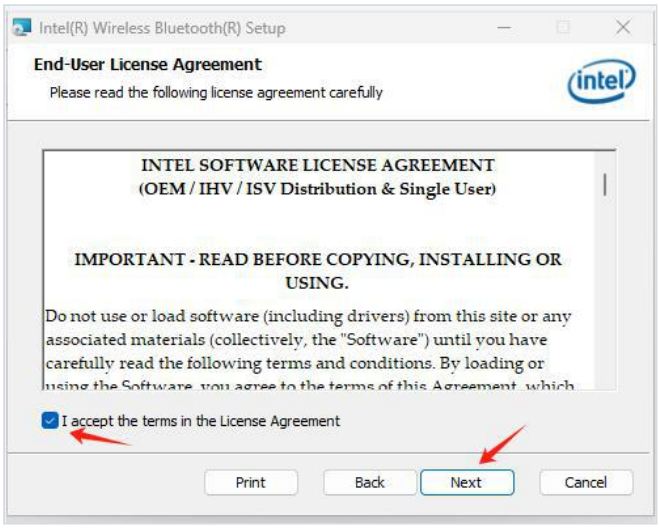

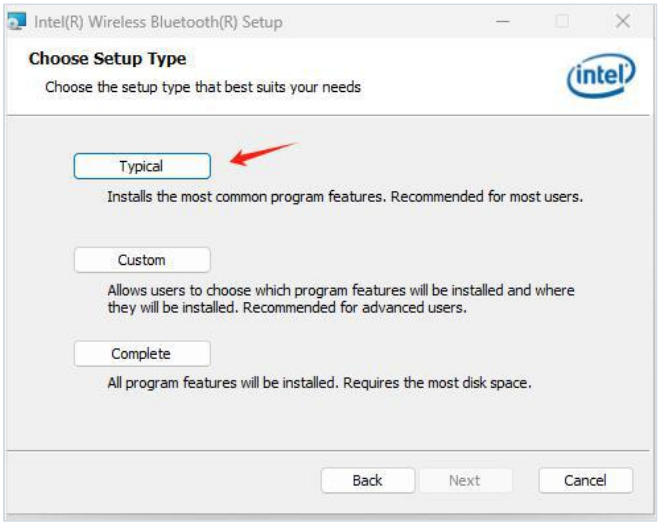

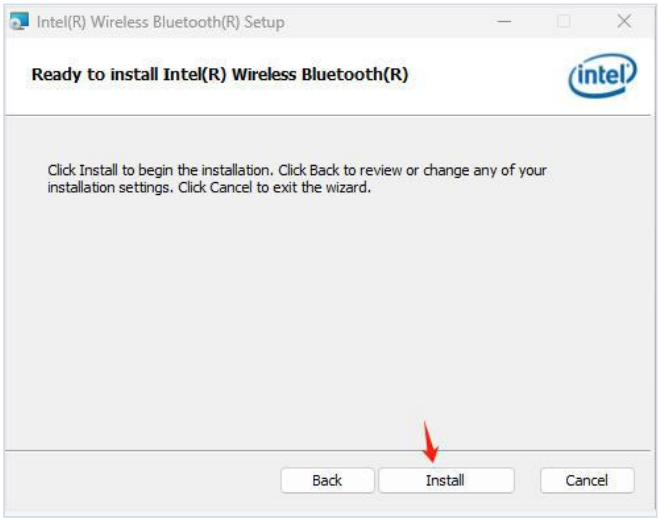

DRIVER 03 / 10 · INTEL® CHIPSET DEVICE SOFTWARE

03 CHIPSET


PATH Drivers › Chipset › SetupChipset.exe

01 Abra la carpeta Chipset.


02 Haga doble clic en SetupChipset.exe y luego en Next.

03 Haga clic en Accept y luego en Install.



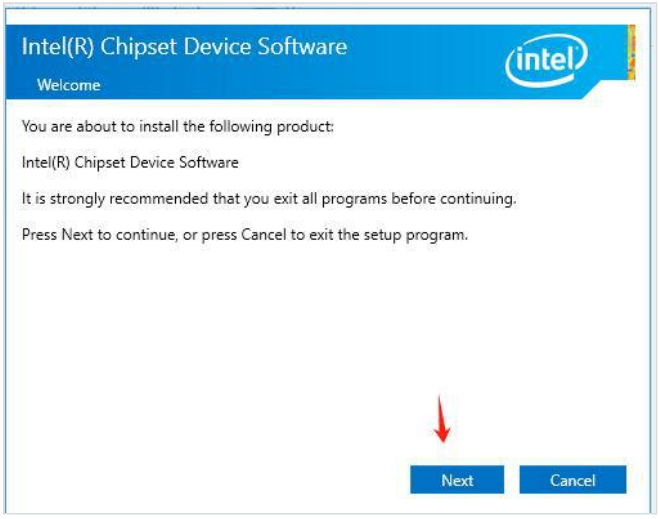



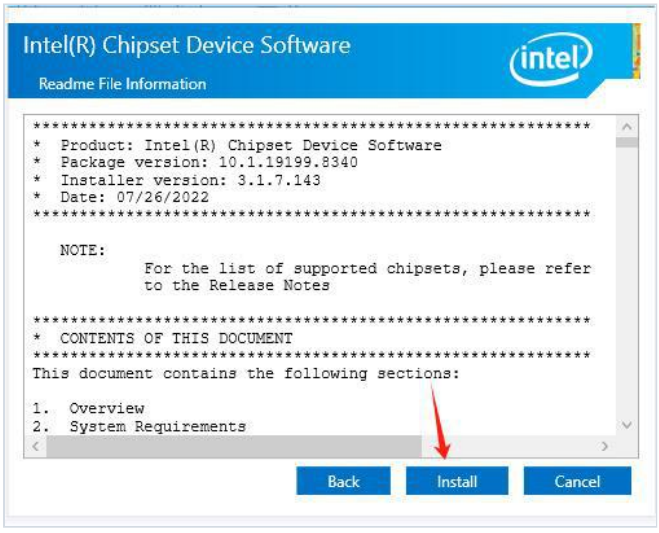

04 DRIVER 04 / 10 · INTEL® GAUSSIAN & NEURAL ACCELERATOR


GNA

PATH Drivers › GNA › gna.inf

01 Abra la carpeta GNA.

02 Haga clic con el botón derecho en el archivo de información de instalación gna (icono de engranaje).

03 Seleccione Install en el menú contextual.

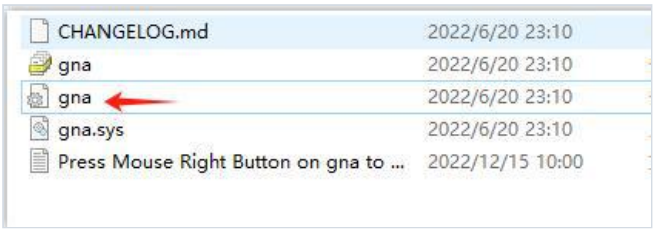



DRIVER 05 / 10 · INTEL® GRAPHICS DRIVER

05 GRAPHICS

PATH Drivers › Graphic › Intel 11-13Gen VGA gfx_win_101.4502.exe

01 Abra la carpeta Graphic.

02 Haga doble clic en Intel 11-13Gen VGA gfx_win_101.4502.exe.

03 Haga clic en Begin installation y siga el asistente.




DRIVER 06 / 10 · INTEL® HID EVENT FILTER

06 HID EVENT FILTER

PATH Drivers › HIDEventFilterDriver › Installer › Setup.exe


01 Abra HIDEventFilterDriver y luego la carpeta Installer.





02 Haga doble clic en Setup.exe y luego en Next.

03 Haga clic en Yes para aceptar la licencia y luego en Next una vez copiados los archivos.



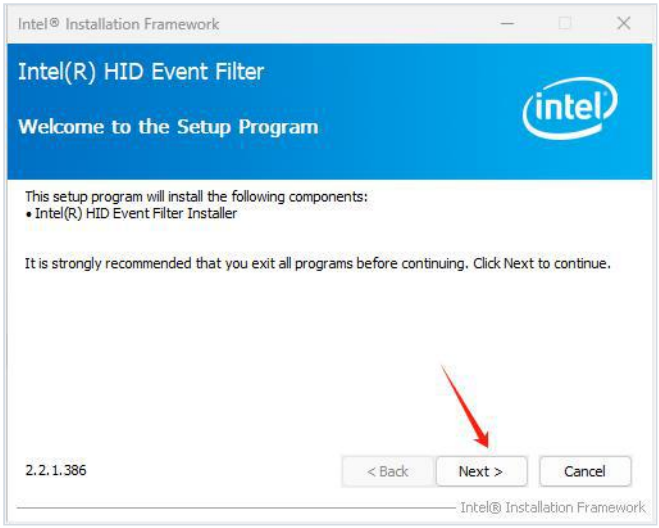

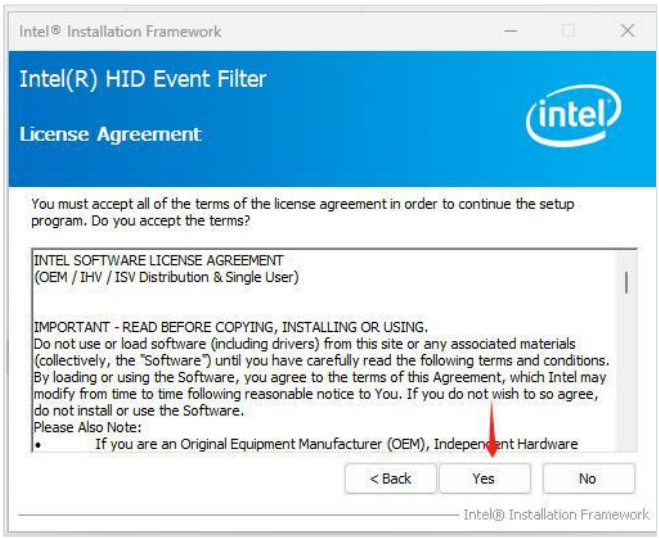

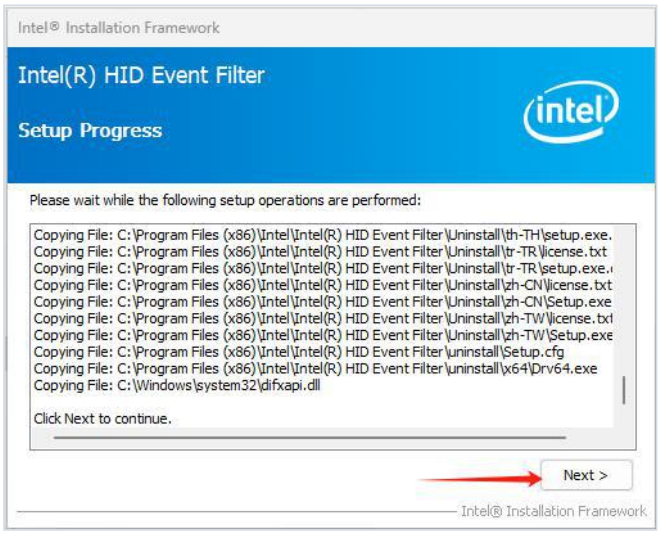

07 DRIVER 07 / 10 · REALTEK ETHERNET CONTROLLER DRIVER

LAN


PATH Drivers › LAN › Install_Win10_10.62.824.2022.exe

01 Abra la carpeta LAN.

02 Haga doble clic en Install_Win10_10.62.824.2022.exe.

03 Haga clic en Next: se inicia la instalación.



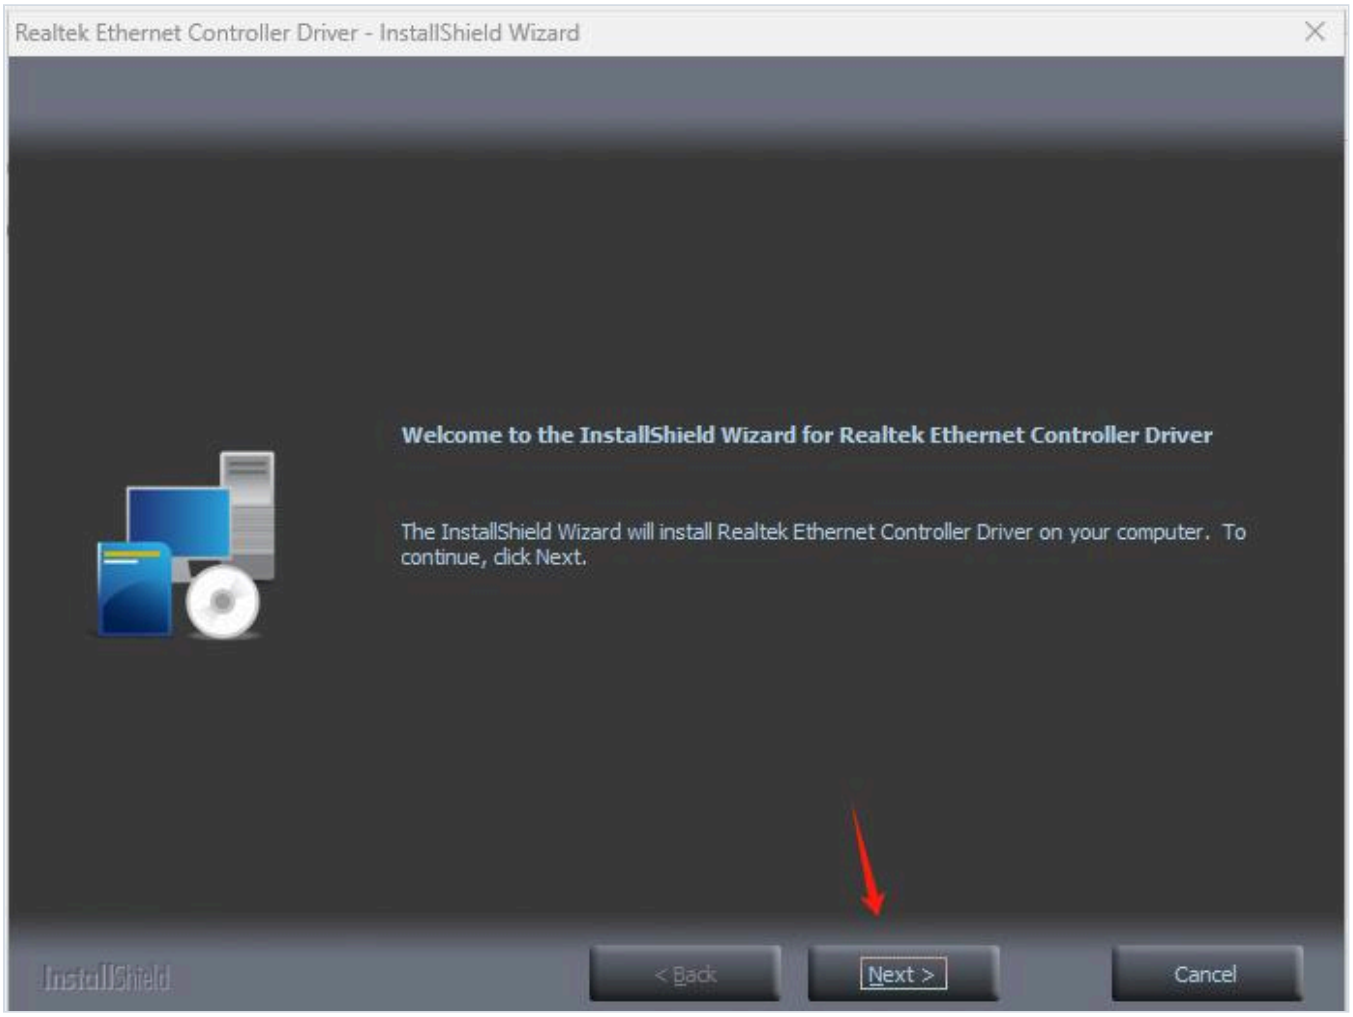

DRIVER 08 / 10 · INTEL® MANAGEMENT ENGINE COMPONENTS

08 MEI

PATH Drivers › MEI › MEISetup.exe


01 Abra la carpeta MEI.



02 Haga doble clic en MEISetup.exe y luego en Next.

03 Marque I accept the terms y haga clic en Next.



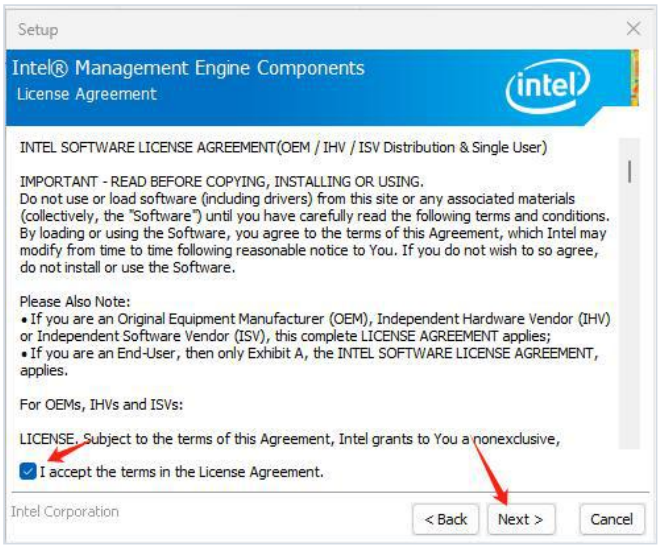

DRIVER 09 / IO · INTEL® SERIAL IO

09 SERIAL IO

PATH Drivers › Serial › SetupSerialIO.exe


01 Abra la carpeta Serial.


02 Haga doble clic en SetupSerialIO.exe y luego en Next.


03 Haga clic en Next en la pantalla de confirmación.

04 Marque I accept the terms y haga clic en Next.



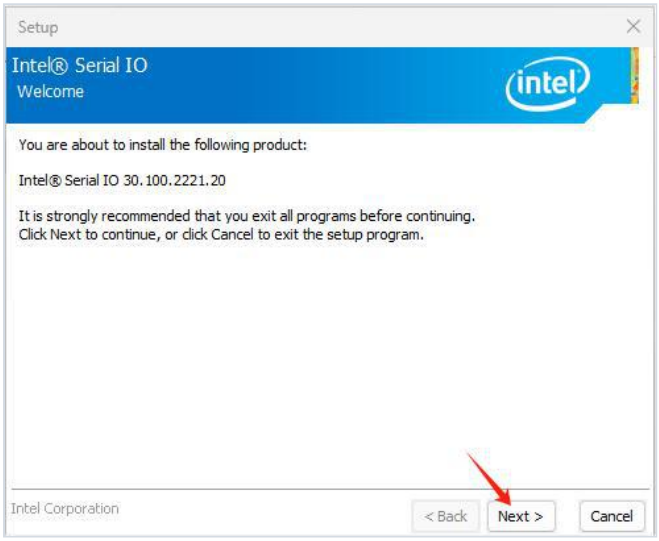

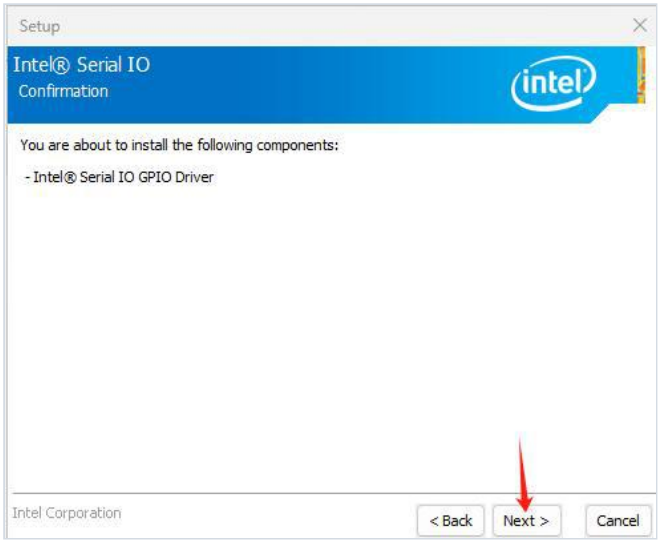

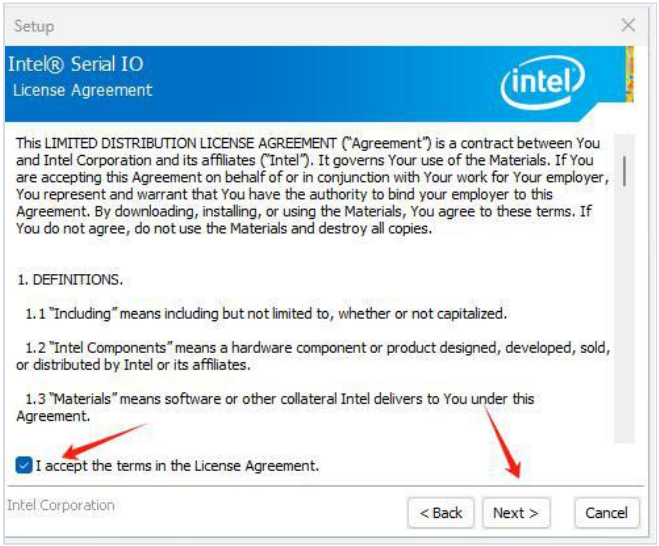


10 DRIVER 10 / 10 · INTEL® PROSET/WIRELESS WI-FI

WI-FI


PATH Drivers › WiFi › WiFi-22.250.1-Driver64-Win10-Win11.exe


01 Abra la carpeta WiFi.



02 Haga doble clic en WiFi-22.250.1-Driver64-Win10-Win11.exe y luego en Next.

03 Marque I agree to the license terms y haga clic en Install.

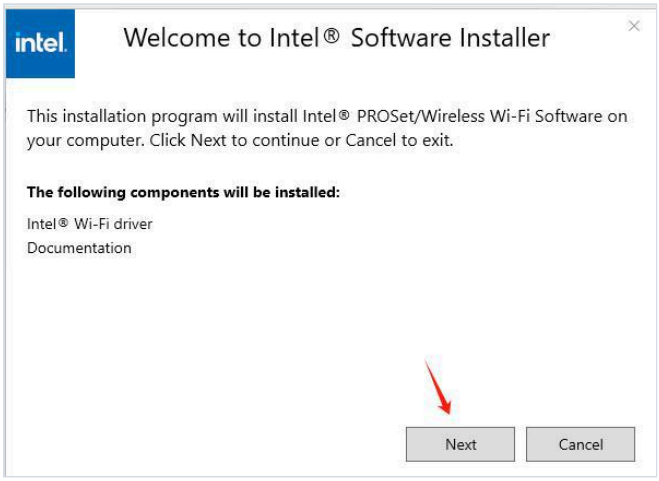

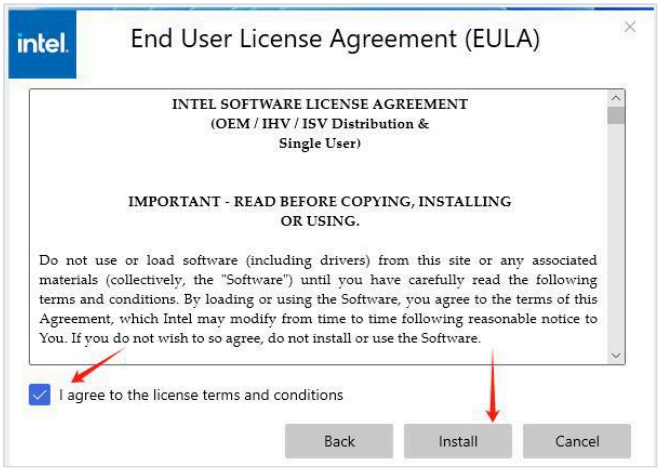

M-RED.COM