D BY M.RED · ALL-IN-ONE SERIES

ZENITH AIO

DRIVERS — GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

WINDOWS 10 / 11


10 DRIVERS

AVANT DE COMMENCER

CONTENU DU PACK

Le pack de pilotes contient dix dossiers. Ouvrez chaque dossier, lancez l'installateur indiqué ci-dessous et suivez l'assistant à l'écran. Chaque pilote est détaillé étape par étape dans les pages suivantes.

#	PILOTE	DOSSIER	INSTALLATEUR
01	AUDIO	Audio	Setup.exe
02	BLUETOOTH	Bluetooth	BT-22.200.0-32UWD-Win10.exe
03	CHIPSET	Chipset	SetupChipset.exe
04	GNA	GNA	gna.inf
05	GRAPHICS	Graphic	Intel 11-13Gen VGA gfx_win_101.4502.exe
06	HID EVENT FILTER	HIDEventFilterDriver › Installer	Setup.exe
07	LAN	LAN	Install_Win10_10.62.824.2022.exe
08	MEI	MEI	MEISetup.exe
09	SERIAL IO	Serial	SetupSerialIO.exe
10	WI-FI	WiFi	WiFi-22.250.1-Driver64-Win10-Win11.exe

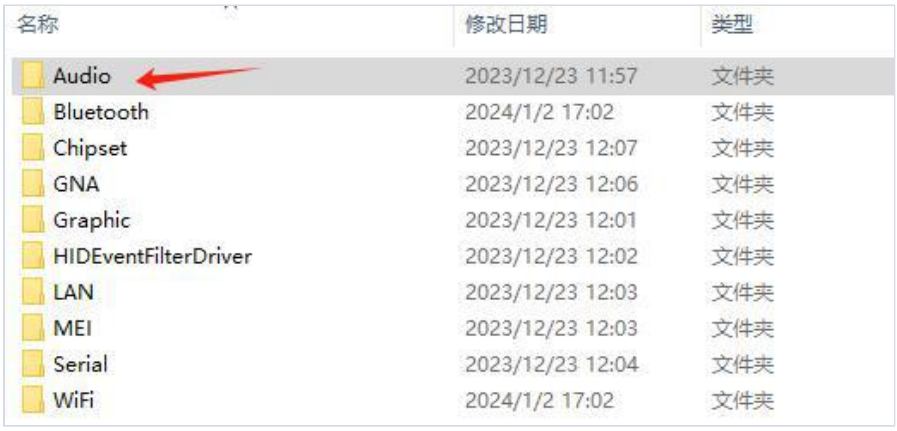

Les captures d'écran proviennent du manuel d'origine et montrent un système Windows en chinois ; les fenêtres des installateurs sont en anglais. Référez-vous aux noms de fichiers et de boutons, identiques dans toutes les langues.

PILOTE 01 / 10 · REALTEK AUDIO DRIVER


01 AUDIO


PATH Drivers › Audio › Setup.exe

01 Ouvrez le dossier Audio.

02 Double-cliquez sur Setup.exe.

03 Cliquez sur Next — l'installation démarre.

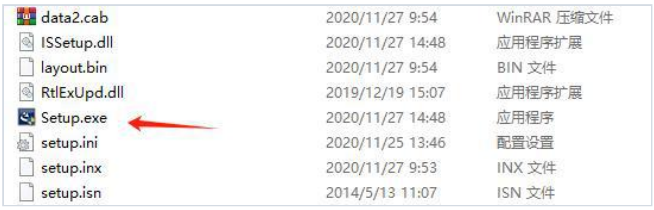

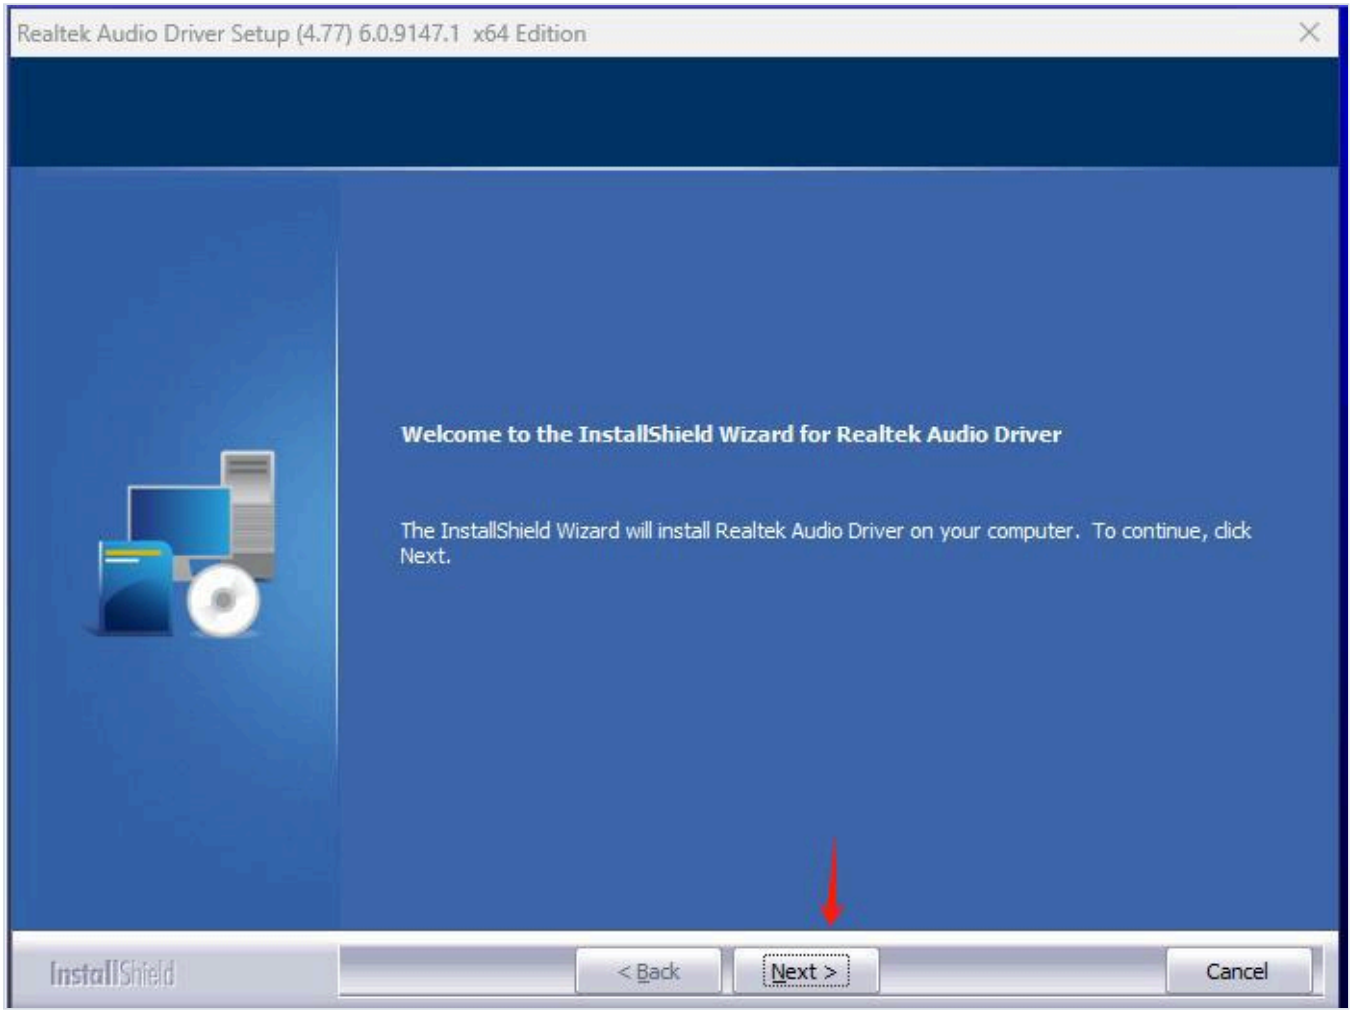

PILOTE 02 / 10 · INTEL® WIRELESS BLUETOOTH®

02 BLUETOOTH

PATH Drivers › Bluetooth › BT-22.200.0-32UWD-Win10.exe


01 Ouvrez le dossier Bluetooth.


02 Double-cliquez sur BT-22.200.0-32UWD-Win10.exe, puis cliquez sur Next.


03 Cochez I accept the terms et cliquez sur Next.


04 Choisissez Typical, puis cliquez sur Install.



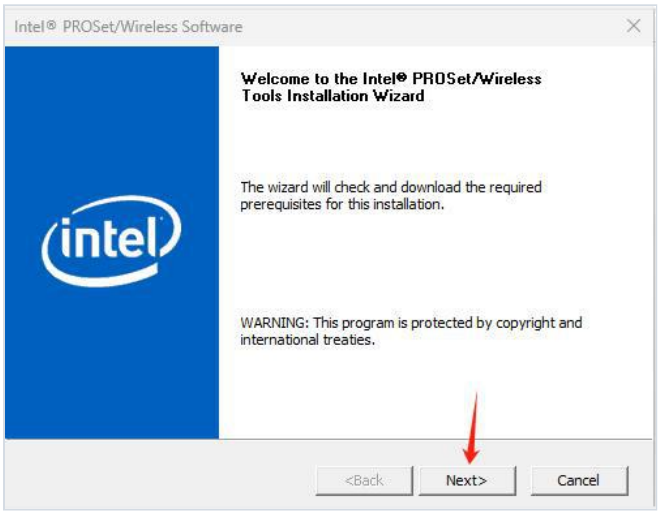

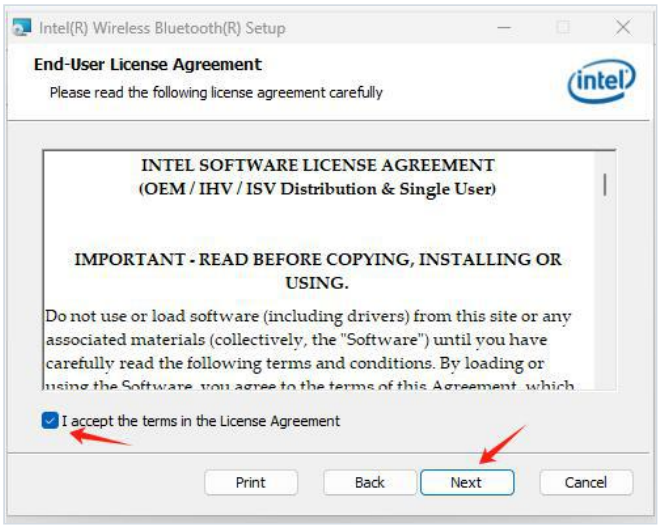

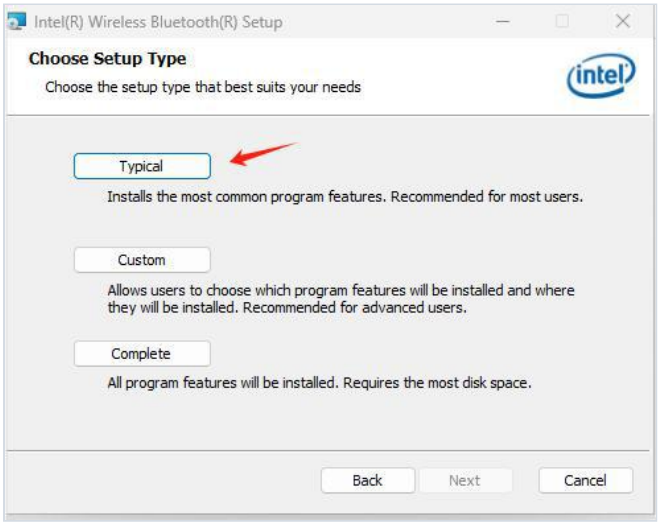

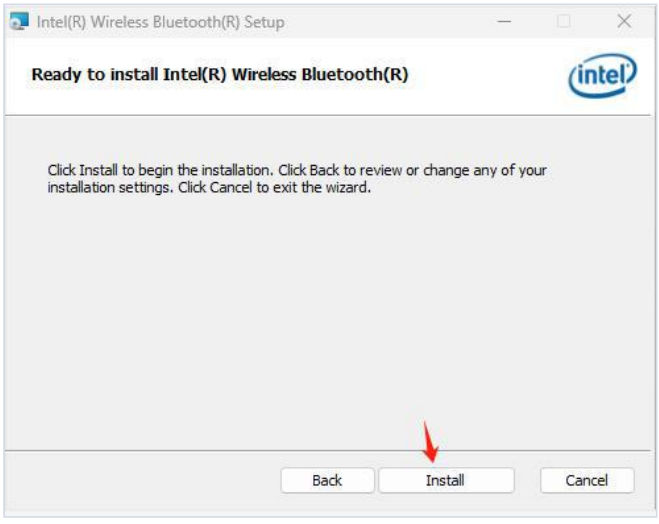

PILOTE 03 / 10 · INTEL® CHIPSET DEVICE SOFTWARE

03 CHIPSET


PATH Drivers › Chipset › SetupChipset.exe

01 Ouvrez le dossier Chipset.


02 Double-cliquez sur SetupChipset.exe, puis cliquez sur Next.

03 Cliquez sur Accept, puis sur Install.



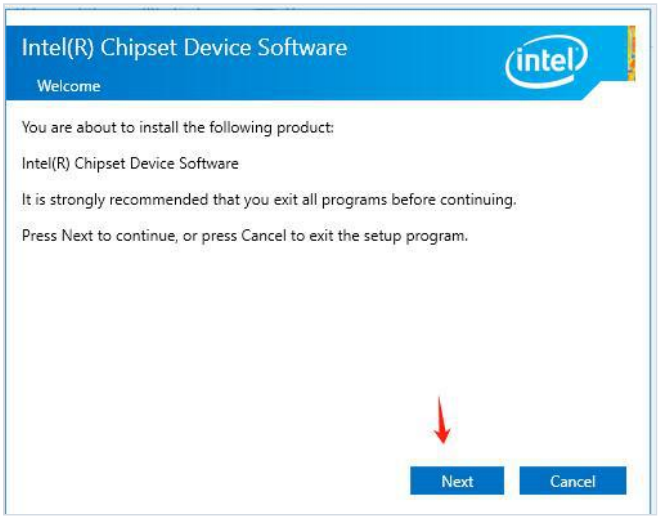



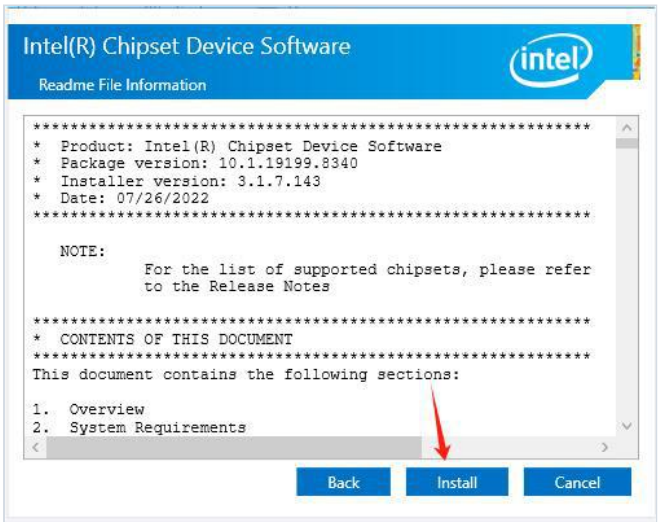

PILOTE 04 / 10 · INTEL® GAUSSIAN & NEURAL ACCELERATOR


04 GNA

PATH Drivers › GNA › gna.inf

01 Ouvrez le dossier GNA.

02 Faites un clic droit sur le fichier d'informations d'installation gna (icône d'engrenage).

03 Sélectionnez Install dans le menu contextuel.

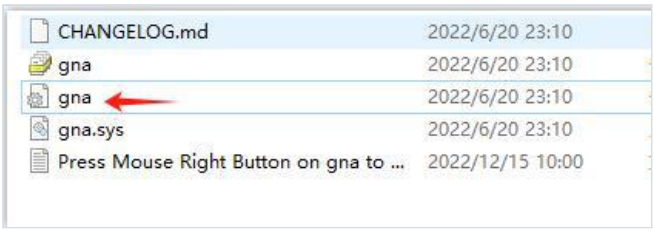



PILOTE 05 / 10 · INTEL® GRAPHICS DRIVER

05 GRAPHICS

PATH Drivers › Graphic › Intel 11-13Gen VGA gfx_win_101.4502.exe

01 Ouvrez le dossier Graphic.

02 Double-cliquez sur Intel 11-13Gen VGA gfx_win_101.4502.exe.

03 Cliquez sur Begin installation et suivez l'assistant.




PILOTE 06 / 10 · INTEL® HID EVENT FILTER

06 HID EVENT FILTER

PATH Drivers › HIDEventFilterDriver › Installer › Setup.exe


01 Ouvrez HIDEventFilterDriver, puis le dossier Installer.





02 Double-cliquez sur Setup.exe, puis cliquez sur Next.

03 Cliquez sur Yes pour accepter la licence, puis sur Next une fois les fichiers copiés.



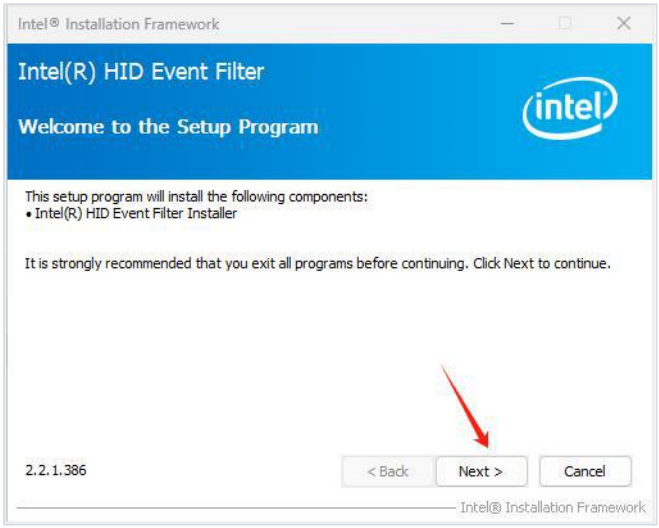

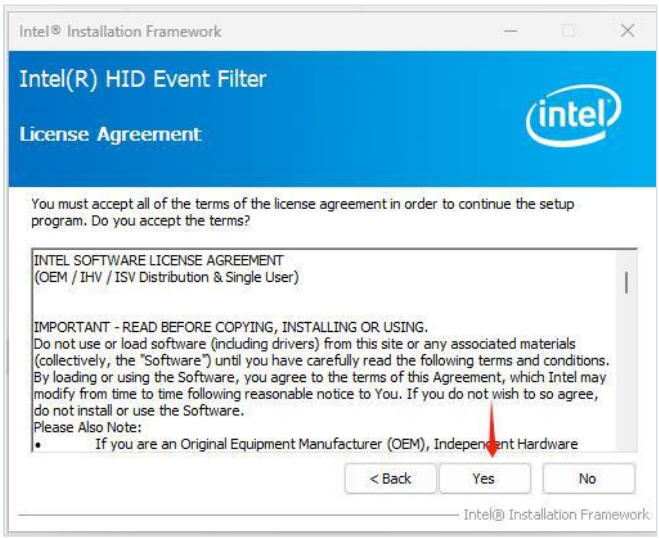

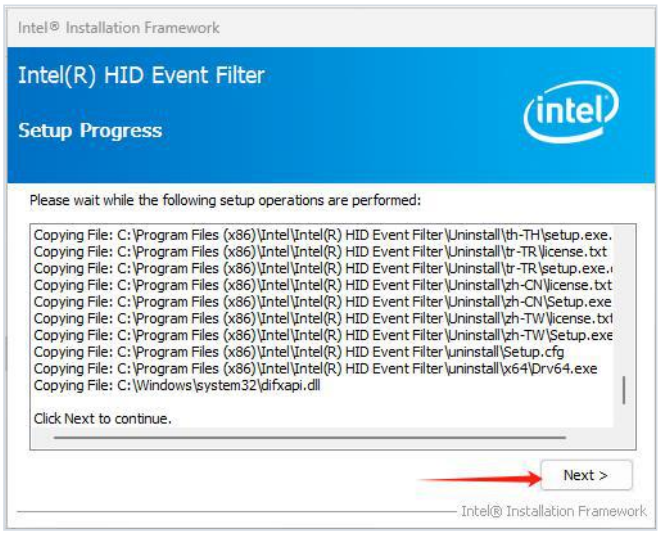

07 PILOTE 07 / 10 · REALTEK ETHERNET CONTROLLER DRIVER

LAN


PATH Drivers › LAN › Install_Win10_10.62.824.2022.exe

01 Ouvrez le dossier LAN.

02 Double-cliquez sur Install_Win10_10.62.824.2022.exe.

03 Cliquez sur Next — l'installation démarre.



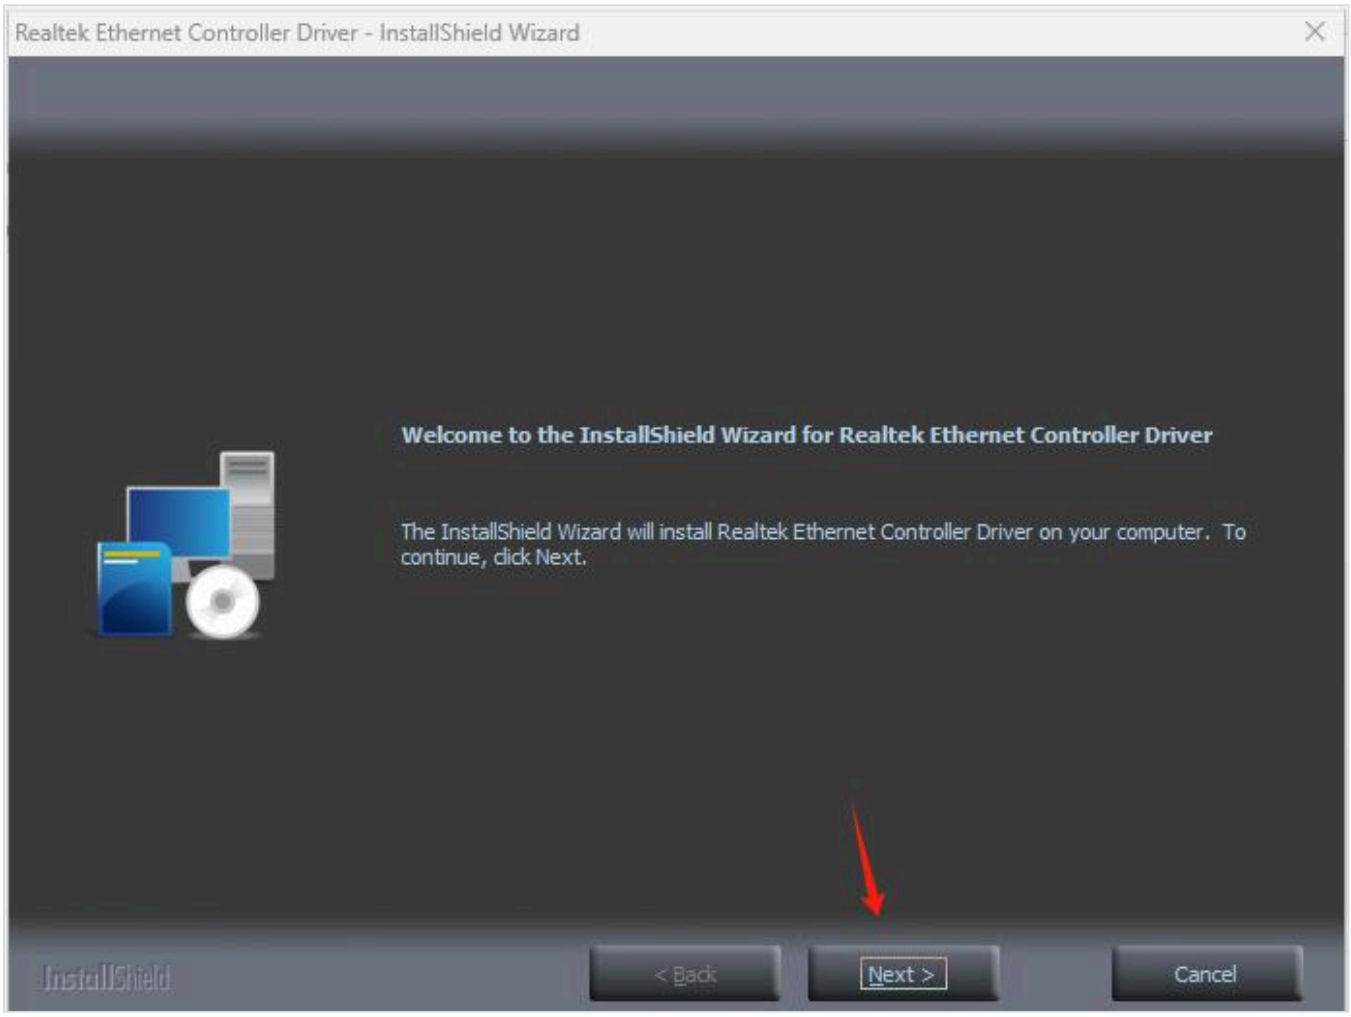

PILOTE 08 / 10 · INTEL® MANAGEMENT ENGINE COMPONENTS

08 MEI

PATH Drivers › MEI › MEISetup.exe


01 Ouvrez le dossier MEI.



02 Double-cliquez sur MEISetup.exe, puis cliquez sur Next.

03 Cochez I accept the terms et cliquez sur Next.



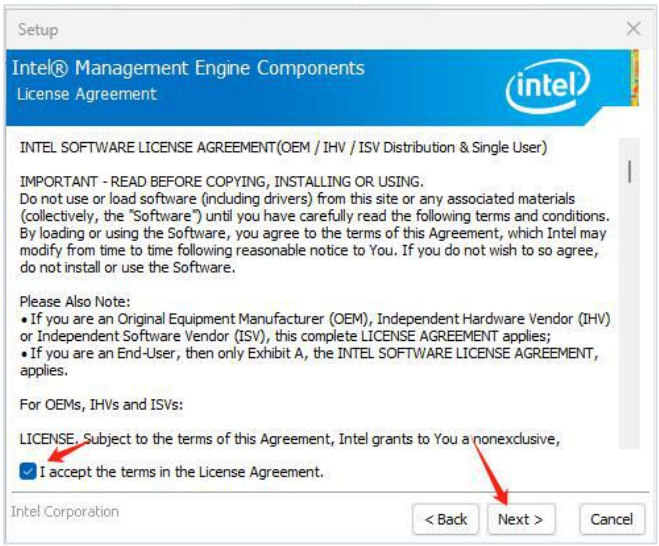

09

PILOTE 09 / IO · INTEL® SERIAL IO

SERIAL IO

PATH Drivers › Serial › SetupSerialIO.exe


01 Ouvrez le dossier Serial.


02 Double-cliquez sur SetupSerialIO.exe, puis cliquez sur Next.


03 Cliquez sur Next sur l'écran de confirmation.

04 Cochez I accept the terms et cliquez sur Next.



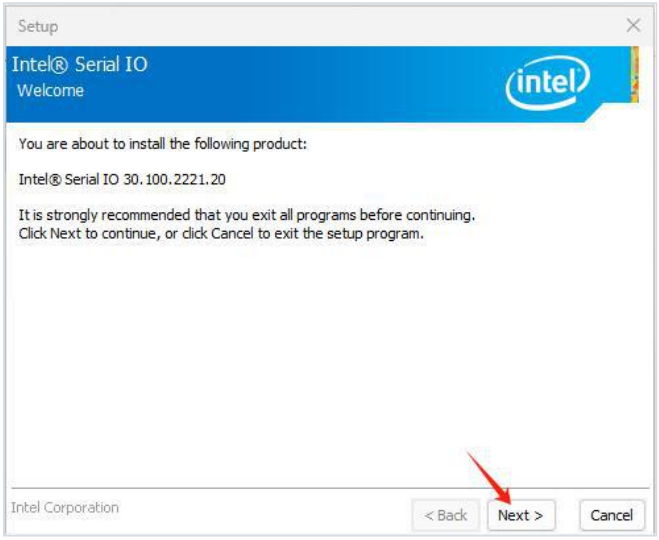

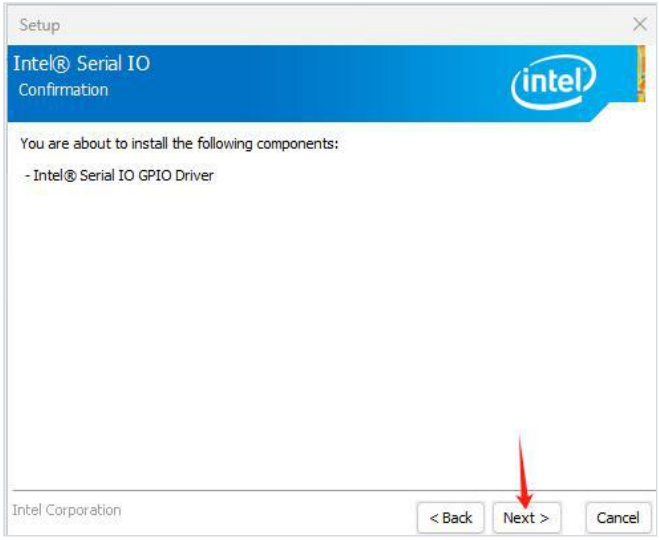

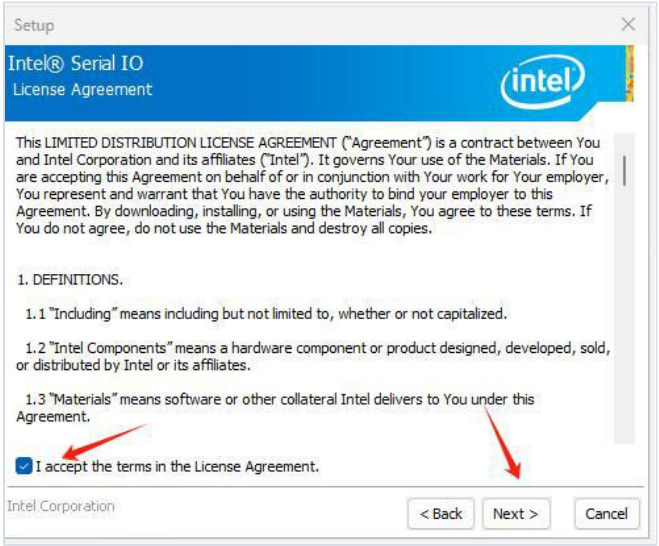

10 PILOTE 10 / 10 · INTEL® PROSET/WIRELESS WI-FI


WI-FI


PATH Drivers › WiFi › WiFi-22.250.1-Driver64-Win10-Win11.exe


01 Ouvrez le dossier WiFi.

02 Double-cliquez sur WiFi-22.250.1-Driver64-Win10-Win11.exe, puis cliquez sur Next.

03 Cochez I agree to the license terms et cliquez sur Install.



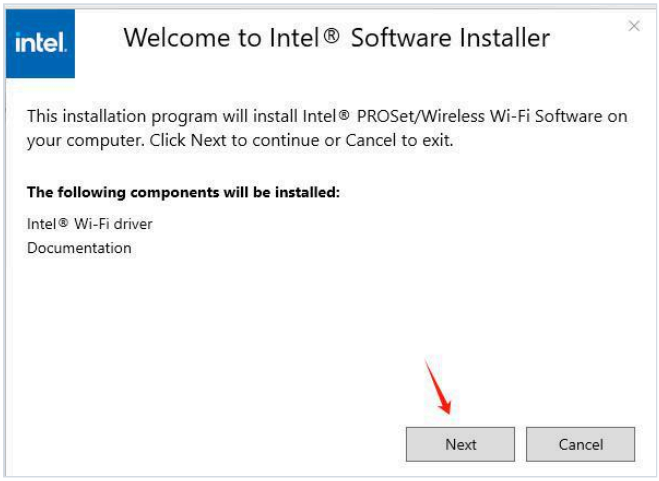

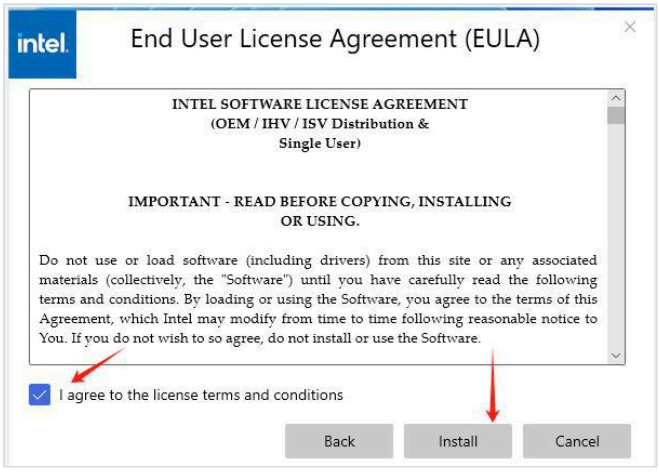

M-RED.COM